



Avdelare Art.nr: 10087 Ford Kuga 2013- Passar lågt golv ihop med säkerhetsnätet Art.nr: 10082

Fordonsdata:

Bil: Ford Kuga
 Årsmodell: 2013-
 Typ: SUV
 Position: Bagageutrymmet
 Utförande: Stål

Stycklista– Monteringssats!

Pos.	Benämning	Antal:
1.	Avdelare	1
2.	Monteringjärn FS64A	1
3.	Monteringsjärn F289B	2
4.	Rattmutter R3015M830S	3
5.	Vagnsbult VBM8x20S	1
6.	Rattmutter R3015M8S	1
7.	Låsbricka F33	1
8.	Bricka 8x19x1,5S	1

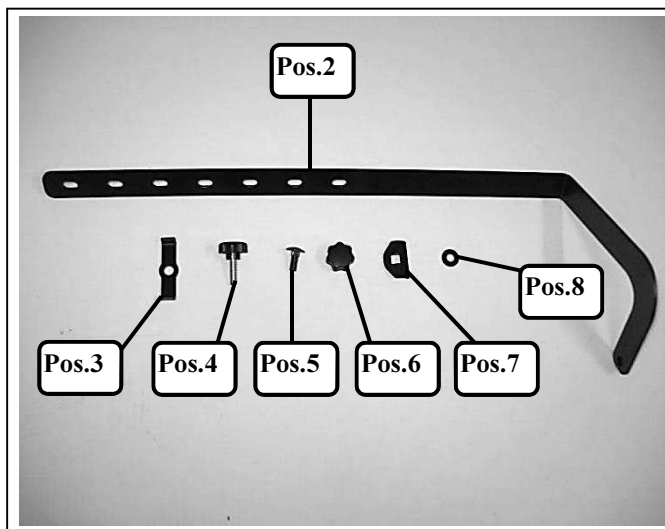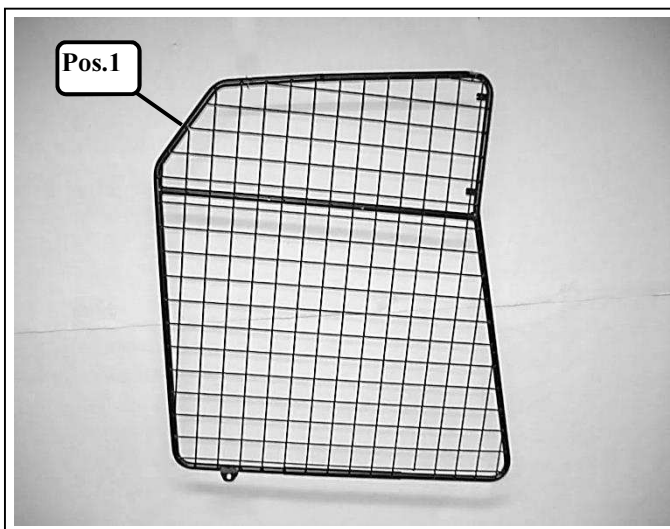
Förberedelser:

Tag bort lösa detaljer i bagageutrymmet innan du påbörjar monteringen!



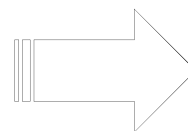


Bild 1

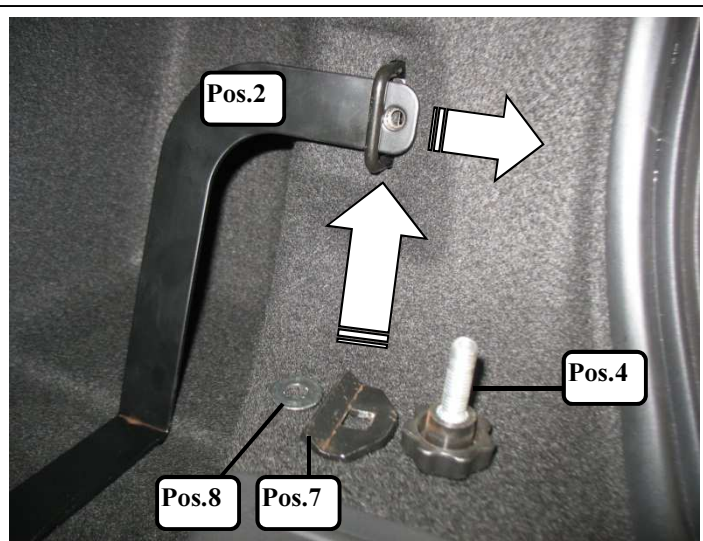


Montera det bakre monteringsjärnet genom att lägga det på golvet i bagagen och skjuv in det i lastöglan, som bilden visar! Montera sedan låsbrickan Pos.7, brickan Pos.8 och rattskruven Pos.4

Bild 2

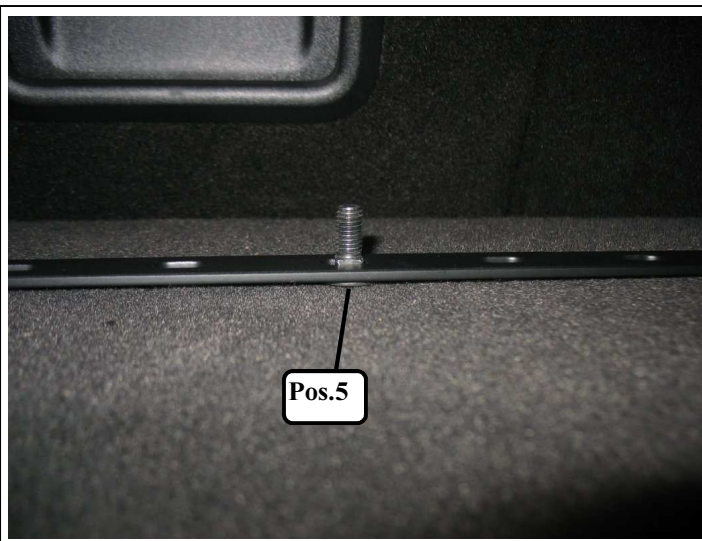


Lift upp järnet och montera vagnsbulten Pos.5 underifrån i den position som du vill ha på avdelaren. Prova gärna med avdelaren, innan du gör detta, vilket position du vill ha.

Bild 3

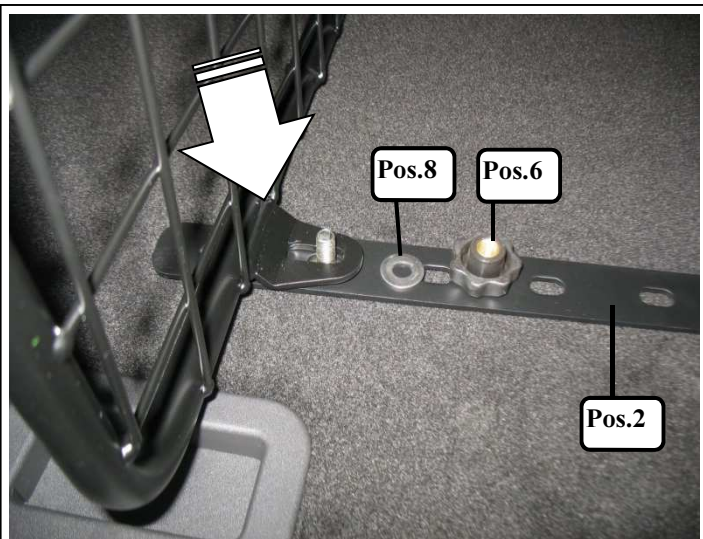

Tag in avdelaren på sned i bagagen och placera den ovanpå monteringsjärnet och res upp den! Styr bulten så att den kommer i fästet på avdelaren!
Montera Pos.8 och Pos.6. OBS! Drag ej åt hårt!
Nu står avdelaren av sig själv i bagagen.

Bild 4

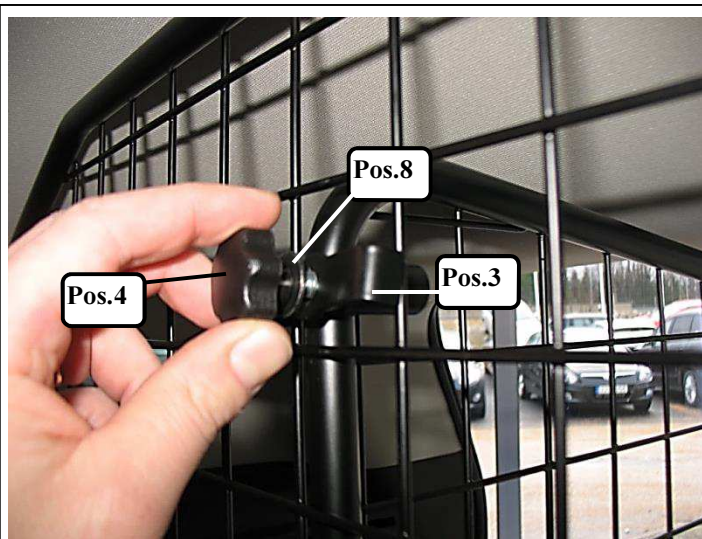

Sätt dig i baksätet och kontrollera att avdelaren står rakt och montera brickan Pos.8 och rattskruven Pos.4. i avdelarens båda rörhylsor.
OBS! Drag ej åt hårt

Bild 5



Justera avdelaren och DRAG ÅT alla skruvförband!

OK!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

Dra ej åt rattmuttrarna så hårt att fordonets sidopaneler skadas.

Transport av personer bakom nätväggen är förbjuden!

Säkra alltid tung last med spännband!